

PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE:

I piatti doccia Flat Color sono fabbricati con resine di pietra di alta qualità insieme ai più recenti fillers minerali, rendendo il prodotto particolarmente resistente e leggero tra quelli attualmente in commercio. La superficie ha una finitura in ardesia naturale e un fattore anti-scivolamento di livello 3 ed è coperta da uno strato di gelcoat altamente resistente per evitare graffi e per fornire una maggiore durata. Per ridurre la comparsa di organismi comuni come funghi o muffe, la loro superficie non è porosa, rendendoli anti-batterici.

INFORMAZIONI GENERALI:

Al fine di una corretta installazione ed utilizzazione del piatto doccia consigliamo la lettura del presente manuale. Prima di installare il piatto doccia assicurarsi che:

- L'installazione sarà effettuata da personale qualificato.
- Il luogo di posizionamento del piatto sia idoneo all'installazione.
- Il piatto doccia non sia danneggiato.
- Disimballare il piatto doccia con estrema precauzione per evitare incidenti o impatti.
- Conservare i piatti doccia sempre in posizione orizzontale per evitare danni e incurvature.
- Controllare che sia perfettamente planare, il piatto doccia è prodotto con materiali elastici, un incurvamento minimo (max. 3 mm) è tollerabile e non pregiudica la corretta posa, oltre tale tolleranza bisogna disporre il piatto su una superficie piana aggiungendo pesi e se necessario, spessori per contrastare la curvatura per 24 ore circa. Verificare che il piatto sia tornato planare e posarlo in bolla utilizzando una livella sui 4 lati.
- Prima di procedere con l'installazione è necessario verificare l'integrità del prodotto.
- Può essere tagliato con una sega circolare e lama diamantata senza pregiudicare la stabilità strutturale. Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento in modo da nascondere eventuali imprecisioni.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- Posare piatto doccia su massetto rasato in perfetto livello completamente asciugato.
- Si consiglia di impermeabilizzare il piano sotto il piatto doccia per l'installazione piumaggio e lo scarico (prendere le misure in base al sifone). Durante l'installazione, assicurarsi che il sifone non si trovi al di sopra del livello della base, poiché in tal caso il vassoio potrebbe non adattarsi correttamente, potrebbe impedire la corretta evacuazione dell'acqua e potrebbe persino causarne la rottura.
- Assicurarsi che l'impianto di scarico funzioni correttamente (inclinazione, tenuta, etc.).
- Installare lo scarico.
- Applicare una quantità generosa di adesivo sigillante di tipo poliuretano sul massetto sull'intera superficie a contatto con il piatto per evitare ogni possibile filtrazione dell'acqua.
- Sigillare l'area tra il piatto ed il muro con POLIMERO MS o un silicone neutro simile per evitare infiltrazioni d'acqua. **NON USARE SILICONI ACIDI.**
- In caso di installazione di pannelli di rivestimento con il piatto doccia utilizzare lo stesso sigillante (di tipo poliuretano), per ottenere una corretta installazione. Lasciare riposare per 24 ore.

IMPORTANTE:

prima di installare una cabina doccia o qualsiasi altro sistema di chiusura sopra il piatto doccia, è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta correttamente e che il drenaggio dell'acqua sia sufficiente. La garanzia copre solo ed esclusivamente la sostituzione o la riparazione del prodotto, esclusi i costi di montaggio e smontaggio di qualsiasi materiale fisso o spese di viaggio

AVVERTENZE DI SICUREZZA:


invitiamo a seguire le avvertenze di seguito riportate per mantenere integre le qualità costruttive e tecnologiche. Si raccomanda particolare attenzione durante la movimentazione del piatto e nella fase di montaggio.

PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PIATTO:


- Per la pulizia quotidiana utilizzare solo prodotti non abrasivi idonei alla pulizia del bagno, utilizzando un panno morbido.
- Attenzione: non usare alcol, solventi (acqueragia, acetone etc.) e prodotti per la pulizia dei metalli. In caso di contatto accidentale con la superficie di tali prodotti risciacquare immediatamente il piatto doccia con acqua corrente.

1°

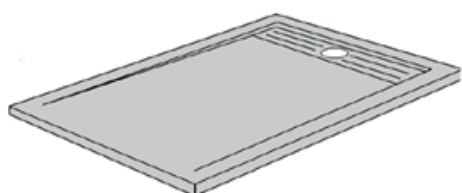

Disimballare e controllare che il prodotto sia integro. Proteggi il piatto da possibili crepe e graffi.

2°

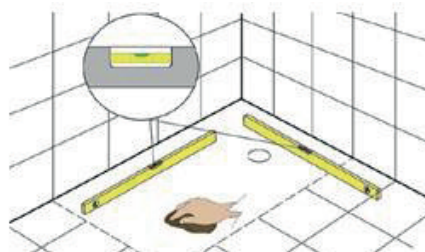


Assicurati che il luogo in cui verrà installato sia perfettamente liscio.

3°




Mettere a livello, lasciando abbastanza spazio per l'impianto di scarico e sifone. Far asciugare completamente.

4°

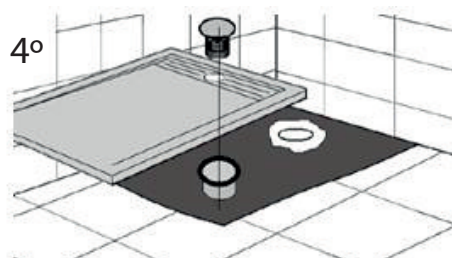


Applicare una grande generosa di schiuma poliuretanic, su tutta la suferfice che sarà a contatto con il piatto. Si consiglia di impermealizzare.

5°

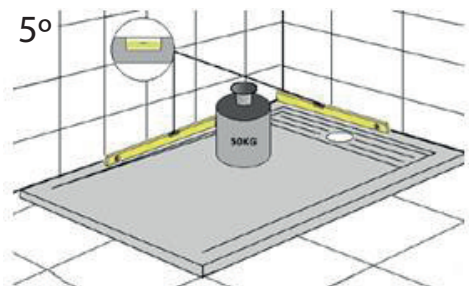

Importante: Livellare perfettamente

6°

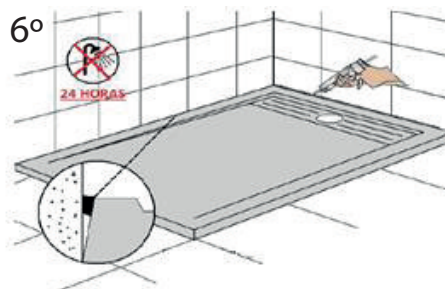

Sigillare la spazio tra il piatto e le pareti per evitare infiltrazione d'acqua. Aspettare almeno 24 ore prima di procedere con l'eventuale piastrelamento e installzioni di cabine doccia.

PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

GARANZIA:

- La garanzia di 2 anni copre i difetti imputabili al produttore che si evidenzino al momento del ricevimento della merce, o successivamente all'installazione e messa in funzione. Eventuali difetti o anomalie vanno notificati tempestivamente al venditore presso cui si sia effettuato l'acquisto.
- Non sono coperti i difetti e/o guasti derivanti da negligenza nell'uso, da errata installazione o manutenzione, erraneo immagazzinaggio e/o conservazione. La garanzia non sussiste qualora vengano sostituiti componenti del prodotto non idonei alla struttura originaria, è escluso dalla garanzia il materiale soggetto ad usura dovuta all'utilizzo normale del prodotto.
- Se non installato da personale qualificato.
- Danni causati da uso improprio.
- Danni causati dall'uso di prodotti per la pulizia inadeguati.
- Il danno causato dall'installazione impropria del prodotto, se le istruzioni e le raccomandazioni d'uso fornite non sono seguite.
- I costi di montaggio e smontaggio di qualsiasi materiale fisso (cabina doccia) sul piatto, senza la previa verifica dell'installazione e drenaggio.
- L'alterazione del prodotto dal suo stato originale.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE:

Per la salvaguardia dell'ambiente vi preghiamo di non disperdere nell'ambiente i piatti doccia, compresi gli imballi, ma di affidarli agli enti preposti allo smaltimento così da garantire un corretto recupero dei materiali riutilizzabili.

TAGLIO A MISURA:

I piatti potrebbero essere tagliati (consigliabile effettuare il taglio sul lato opposto al foro piletta) con un disco di diamante simile a quelli utilizzati per tagliare la pietra, le piastrelle, i mattoni, ETC. Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone. Si consiglia di fissare i piatti con colla siliconica.